

ITAC10260



Ⓓ

Ⓓ

Bedienungsanleitung

ⒼⒷ

User manual

Originalbedienungsanleitung in deutscher Sprache. Für künftige Verwendung aufbewahren.


*This user manual contains important information for installation and operation.
This should be also noted when this product is passed on to a third party.
Therefore look after these operating instructions for future reference!*

Ⓓ

Merkmale:

- SFP Module für LC Stecker nach SFF-8472 Standard
- Unterstützt Hot-Plug
- Unterstützt Single Mode Lichtwellenleiter
- Übertragungsdistanz von bis zu 20 km
- 1310 nm FP Laser
- Entspricht der Lasersicherheitsnorm IEC-60825

Installationsübersicht:

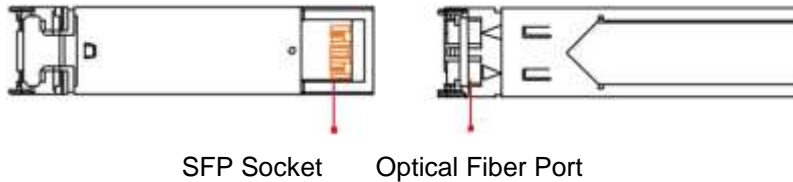

Technische Daten:


Artikelnummer	ITAC10260
Abmessungen (LxBxH)	56 x 14 x 6 mm
Leistungsaufnahme	1 W
Lichtwellenleiter Typ	Single mode 9/125um
Lichtwellenleiter-Anschluss	LC
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,017 kg
Optische Wellenlänge	1.310 nm
Spannungsversorgung DC	3.15V ~ 3.45V V
Übertragungsdistanz	20.000 m Single Mode



Features:

- SFP modules for LC plugs according to SFF-8472 standard
- Supports hot-plug
- Supports single-mode optical fibers
- Transmission distance of up to 20 km
- 1310 nm FP laser
- Complies with the IEC-60825 laser safety standard

Installation overview

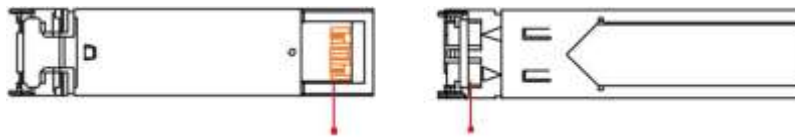

SFP Socket Optical Fiber Port

Specification:

Item #	ITAC10260
Dimensions	56 x 14 x 6 mm
Power consumption	1 W
Optical fiber type	Single mode 9/125um
Optical fiber port	LC
Max. operating temperature	70 °C
Max. humidity	95 %
Min. operating temperature	0 °C
Net weight	0,017 kg
Optical wavelength	1.310 nm
DC voltage supply	3.15V ~ 3.45V V
Transmission distance	20.000 m Single Mode

Ⓟ Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

ⓊB Imprint

These operating instructions are published by ABUS Security-Center GmbH & Co.KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing, Germany. No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photocopy, microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the express written consent of the publisher.

The operating instructions reflect the current technical specifications at the time of print.

We reserve the right to change the technical or physical specifications.