

#### **PROBLEMSTELLUNG**


Wenn mehrere Geräte an einem TVHS20310 Konverter angebunden sind und diese alle über ein mehradriges, nicht geschirmtes Kabel übertragen werden, kommt es zu Interferenzen im Kabelübertragungsweg. Diese können die Signalübermittlung stören und so zu Problemen im Betrieb führen.

In den folgenden Schaubildern ist die optimale Verkabelung dargestellt. Es werden mögliche Sonderlösungen beschrieben und aufgezeigt, welche Art der Verkablung nicht möglich ist.





## ORDNUNGSGEMÄSSE INSTALLATION

Sternförmige Verkabelung – ein separates Kabel pro Komponente

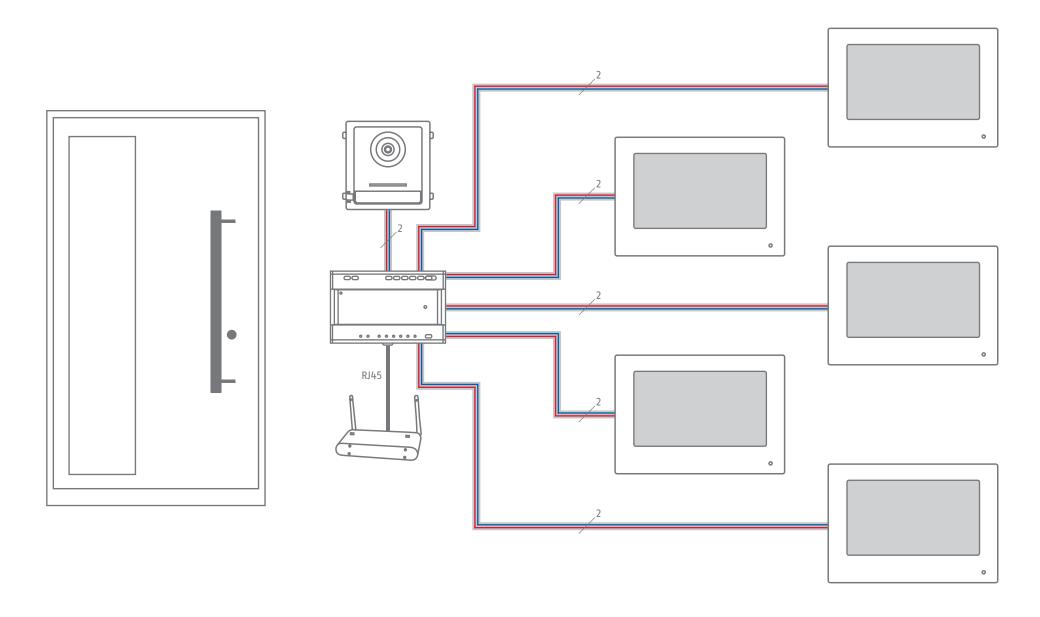

#### PROBLEMATISCHE INSTALLATION

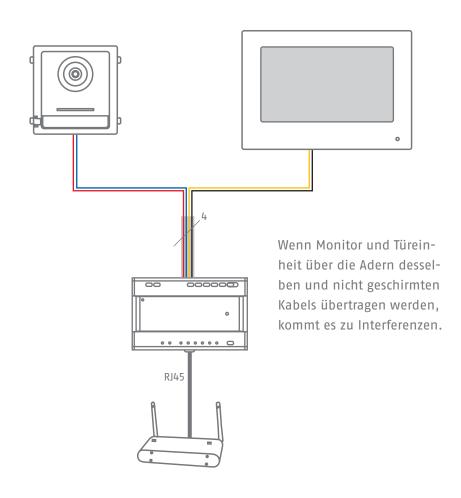


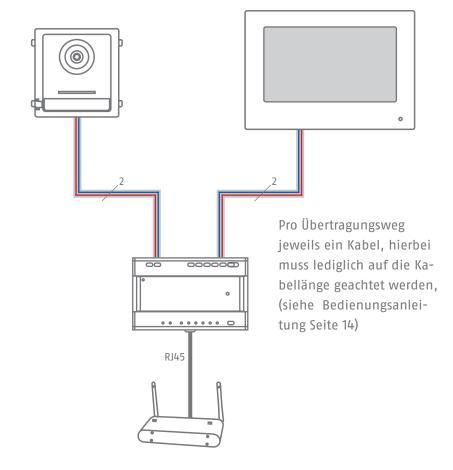






#### PROBLEMATISCHE INSTALLATION

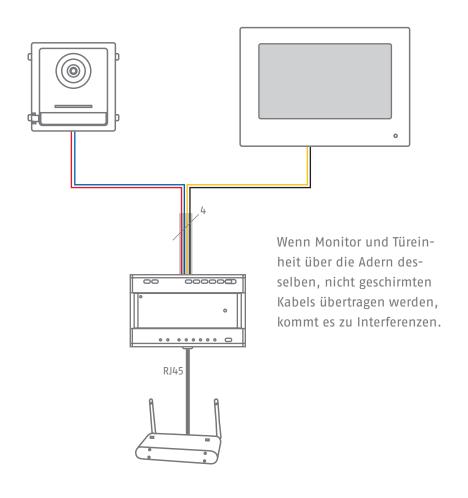

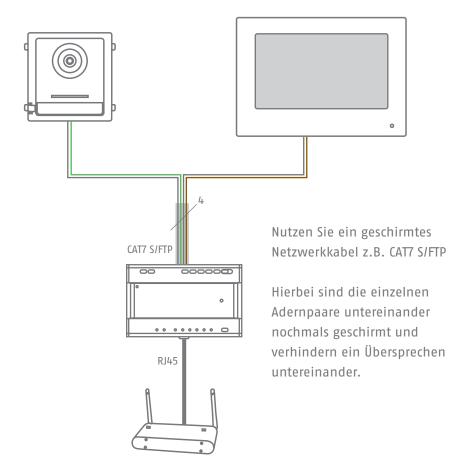






# ORDNUNGSGEMÄSSE INSTALLATION

Sternförmige Verkabelung – ein separates Kabel pro Komponente

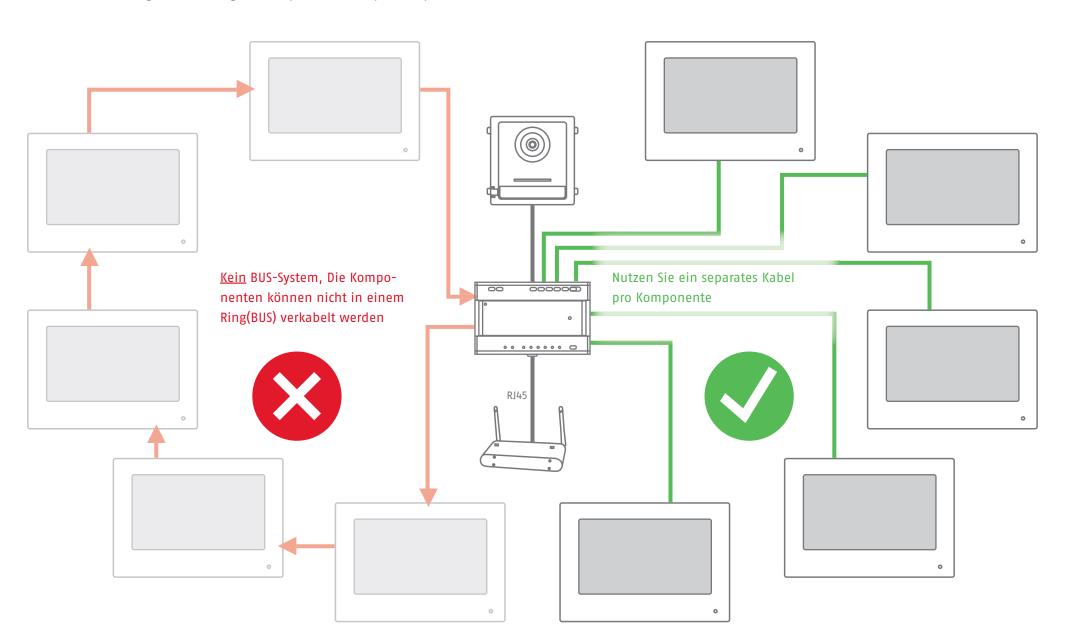

### GRÖSSERE INSTALLATIONEN MIT MEHREREN KONVERTERN

